




Su montaje requiere de un orificio de 120 x 53 mm.

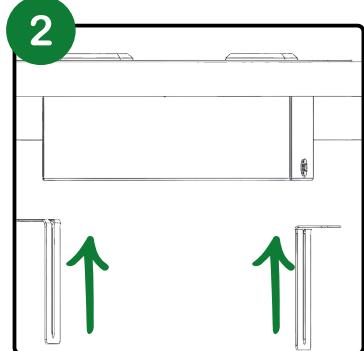


Una vez montado el producto, colocar las escuadras a los laterales de este, y ajustar a la superficie.

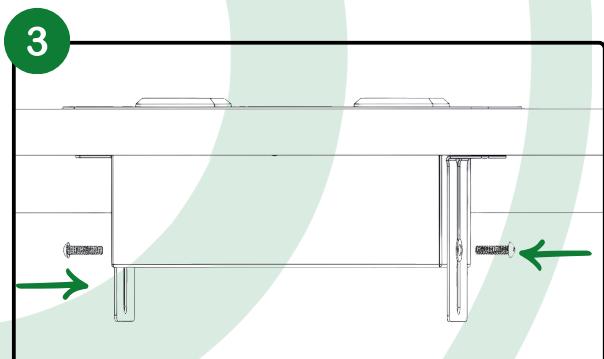

Una vez ajustadas las escuadras proceder a colocar los tornillos incluidos en la caja.

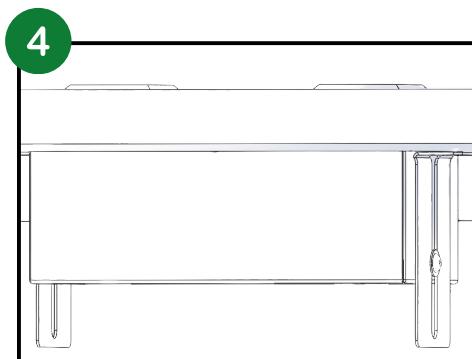


Ajustar y apretar los tornillos para mejor fijación de este al mueble.

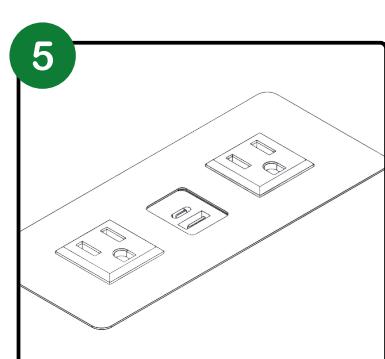


Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.


CONTENIDO:

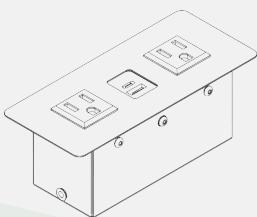

Multicontacto
Bari
(2AC,USB-A
CARGA, USB-C
CARGA)

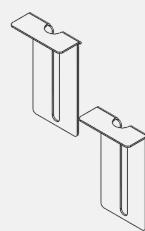

2 escuadras de metal

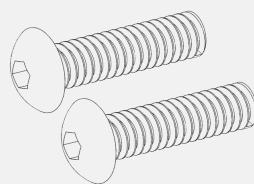

2 Tornillos 3/16
x 15/32"