



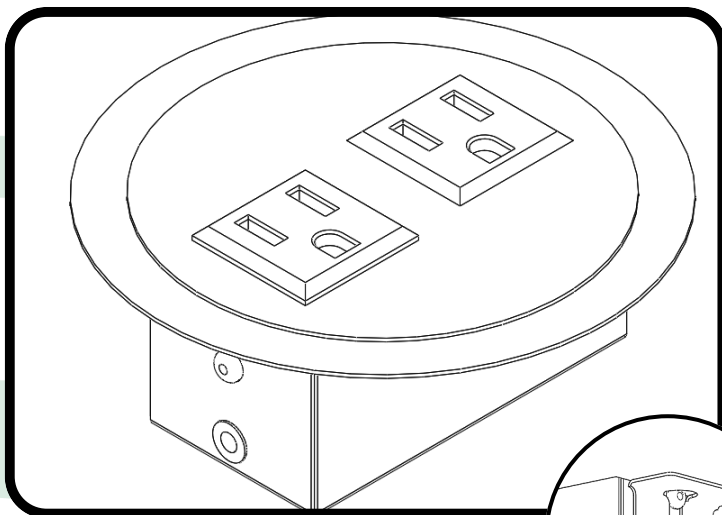


1

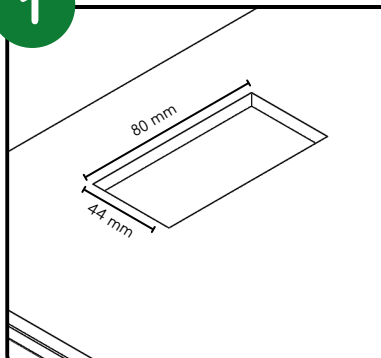


Su montaje requiere de un orificio de 80 x 44 mm.

2

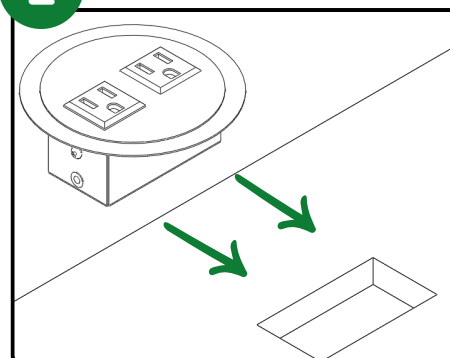


Coloca el modelo dentro el orificio.

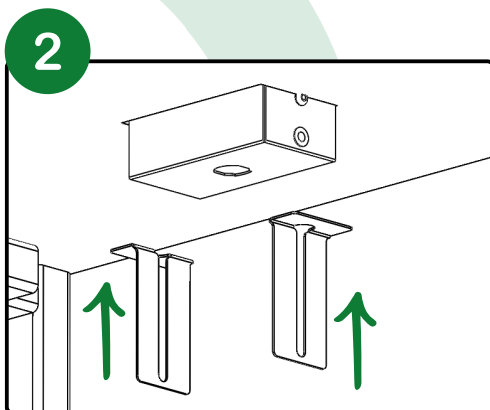


Una vez montado el producto, colocar las escuadras a los laterales de este, y ajustar a la superficie.

3

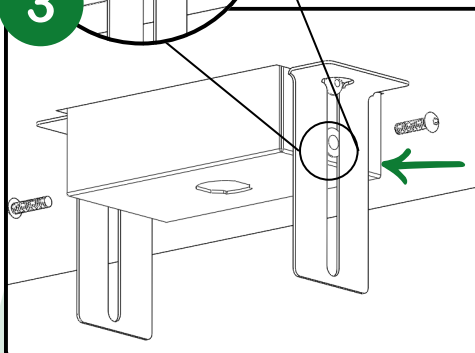


Una vez ajustadas las escuadras proceder a colocar los tornillos incluidos en la caja, ajustar y apretar los tornillos para mejor fijación al mueble.

4

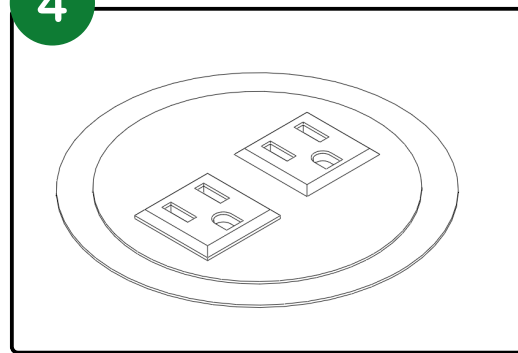


Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.


CONTENIDO:

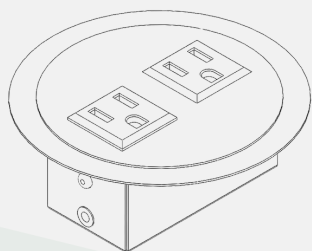

Multicontacto Split
(2AC)

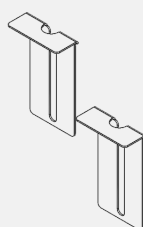

2 escuadras de metal

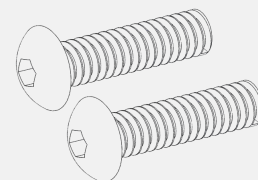

2 Tornillos 3/16 x 15/32"