Lumbro
INTERNACIONAL

GUIA DE INSTALACIÓN

DUBLIN G

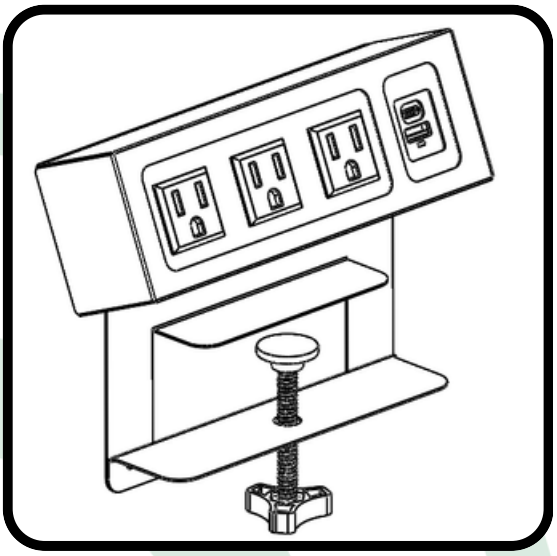

1

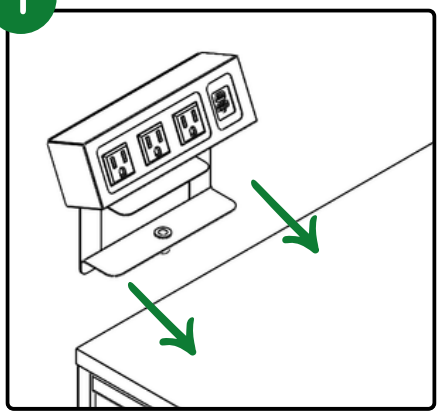

Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

2

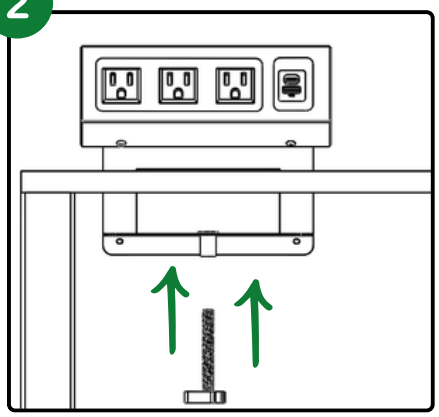

Proceda a insertar el tornillo en el orificio inferior del multicontacto.

3

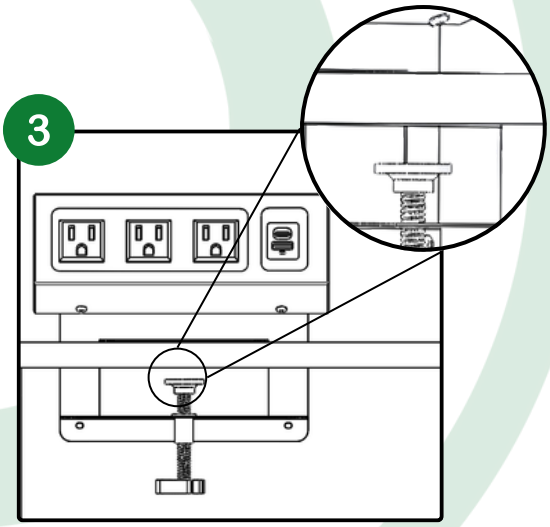

Coloca la tapa de la perilla sobre el tornillo.

4

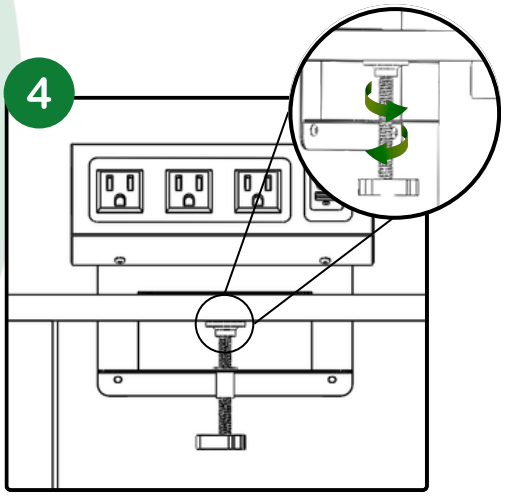

Procede a ajustarlo de manera que quede firmemente fijado al mueble.

5

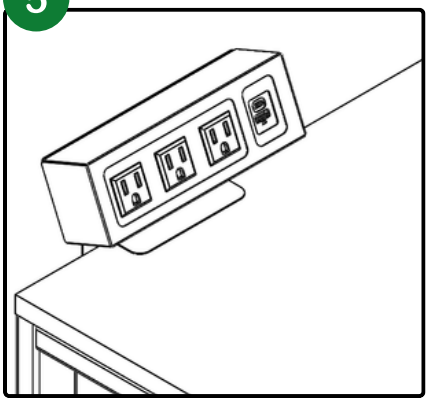

Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

CONTENIDO:

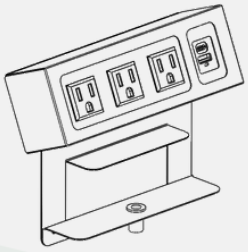

Multicontacto Dublin G (3AC, USB-A CARGA, USB-C CARGA)

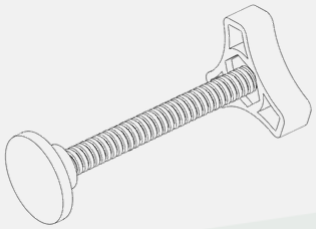

Tornillo perilla