




Realiza dos barrenos de 1/4" con 65mm entre los centros de estos, posterior a esto se debe de colocar un taquete en cada orificio

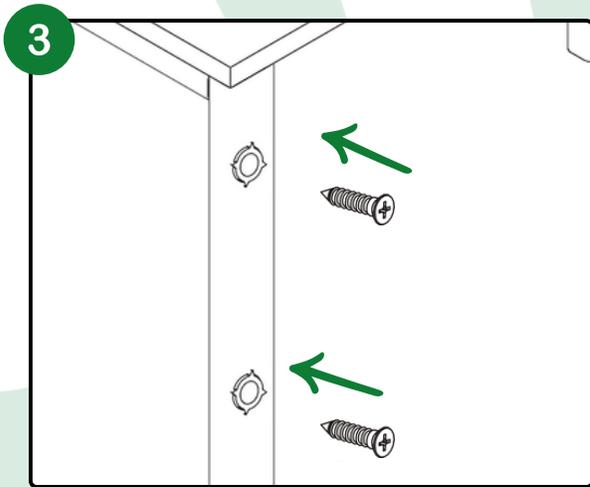

Una vez colocados los taquetes coloca las pijas en cada orificio .

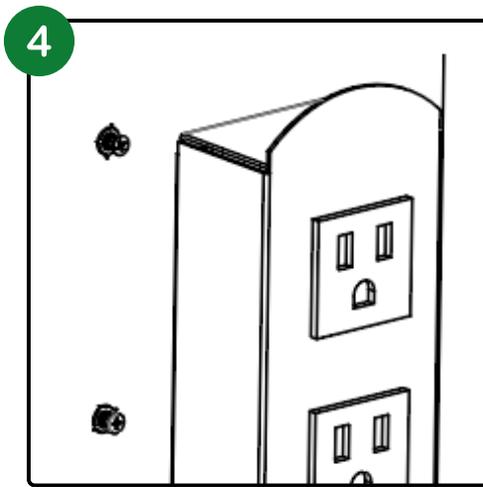


Para finalizar inserta el multicontacto de manera en el que las perforaciones que este tiene embone en las pijas.

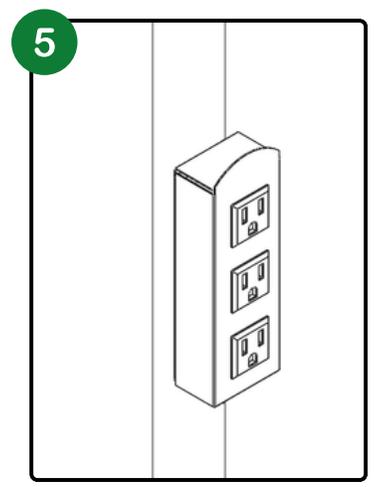

Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.


CONTENIDO:



Multicontacto  
Dubai  
(3AC)



2 pijas #8 x 1"

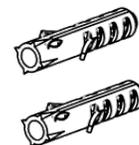

2 Taquetes  
#8 x 1"