


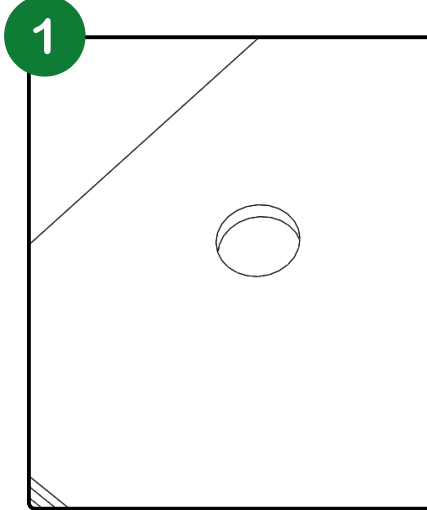


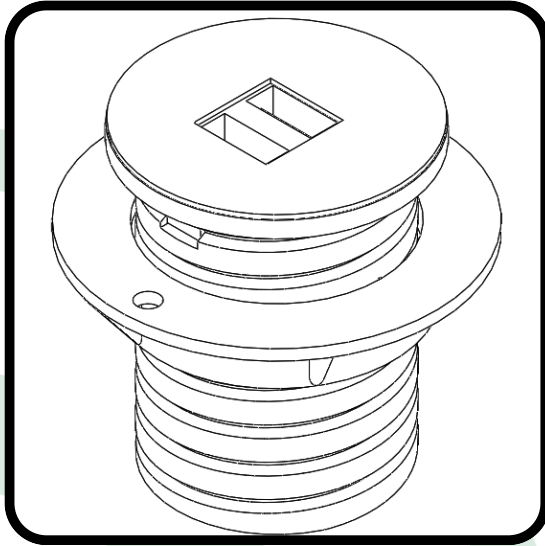


1 Su montaje requiere de un orificio de 38 mm (1 - 1/2")

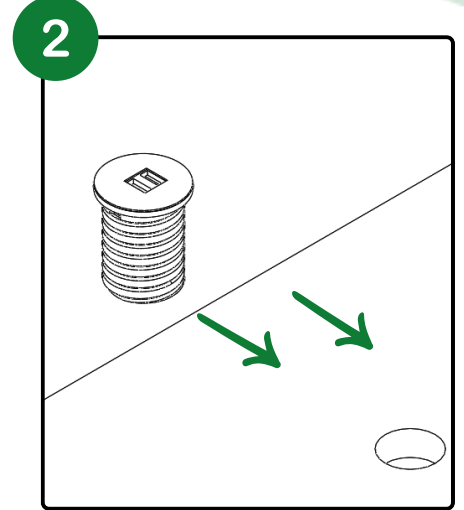


2 Coloca el modelo dentro el orificio.

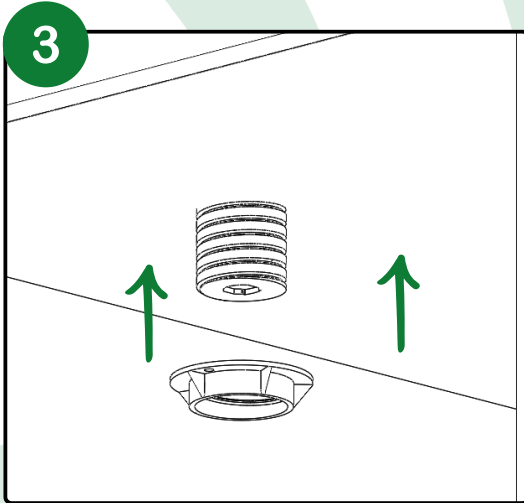

3 Coloca la tuerca por debajo del multicontacto. Procede a girarla al contrario de las manecillas del reloj de tal forma en la que quede completamente asegurado y ajustado a la superficie.

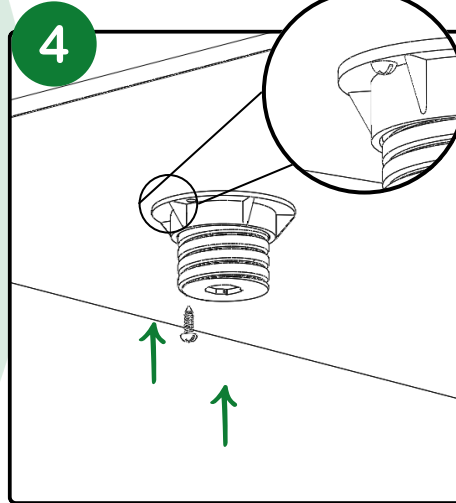


4 Fija el modelo por la parte inferior con las pijas ya incluidas en la caja

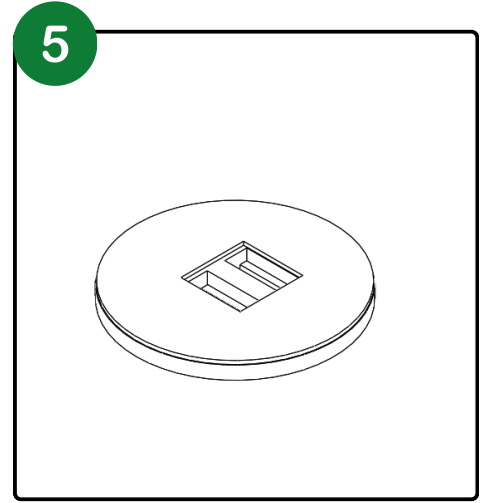


5 Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

CONTENIDO:

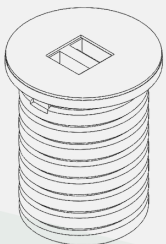

Multicontacto
SPLIT NANO 2
(2USB-A
CARGA)

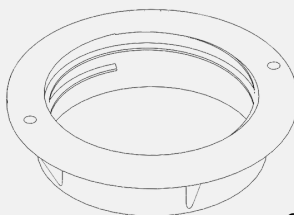

Tuerca
aseguradora



4 pijas #6 x 1/2"