



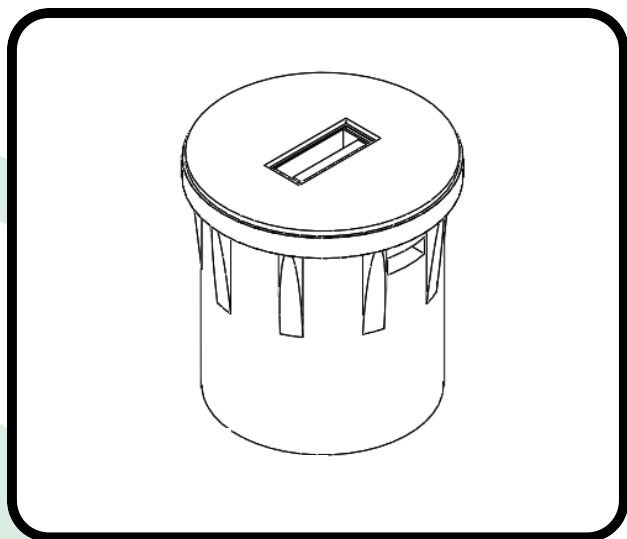


1

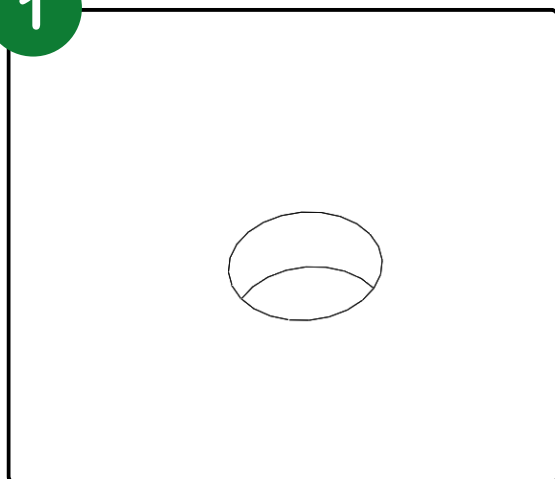


Su montaje requiere de un
orificio 32 mm (1 - 1/4")

2

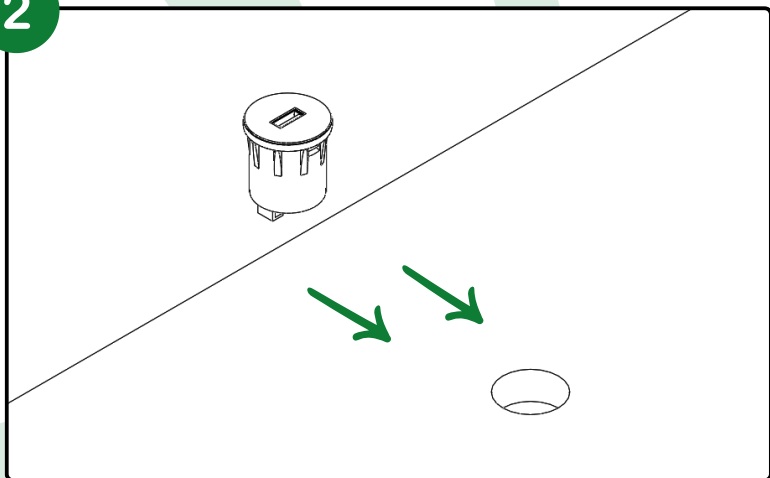


Coloca el modelo dentro el orificio.

3

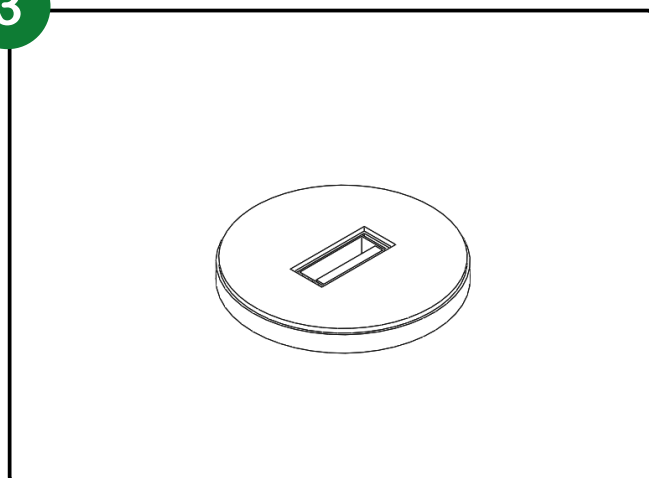

Y listo!, ya tienes tu
multicontacto fijo al mueble y
listo para su uso.

CONTENIDO:

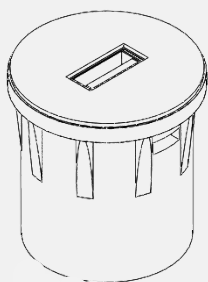

Multicontacto SPLIT
NANO 1
(USB-A CARGA)