


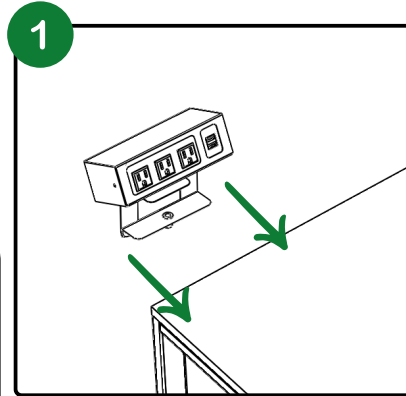
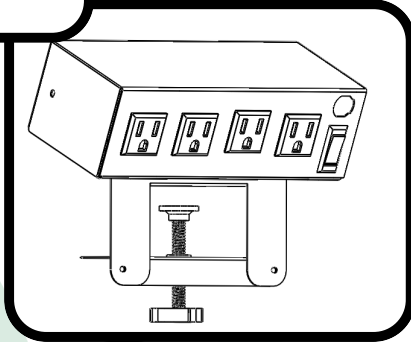


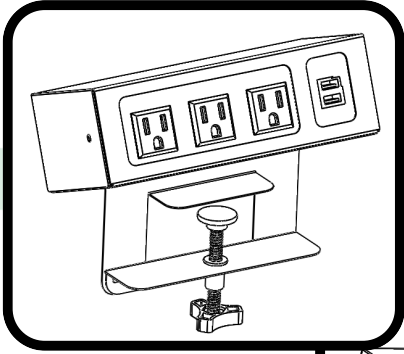


1
Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

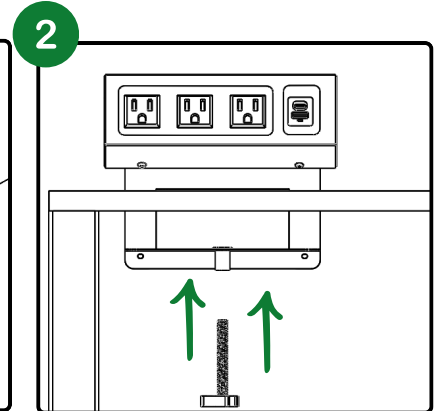


2
Proceda a insertar el tornillo en el orificio inferior del multicontacto.

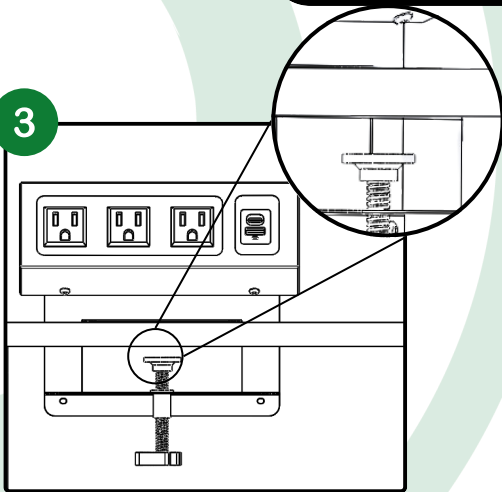

3
Coloca la tapa de la perilla sobre el tornillo.


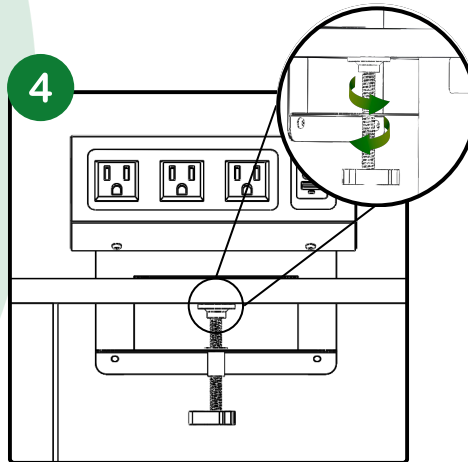


4
Procede a ajustarlo de manera que quede firmemente fijado al mueble.

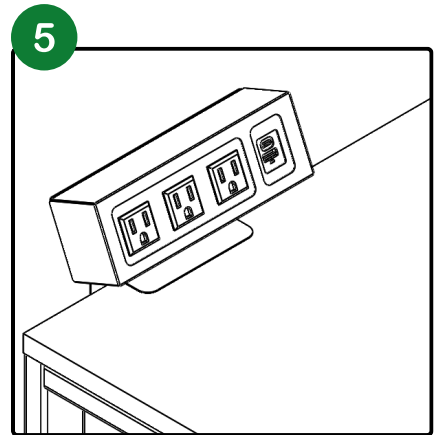


5
Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

CONTENIDO:

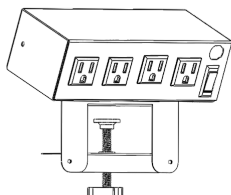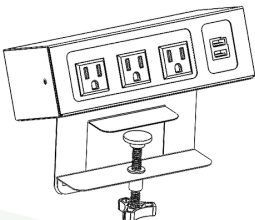

Multicontacto
Hamburgo
(7AC, USB-A
CARGA, USB-C
CARGA)

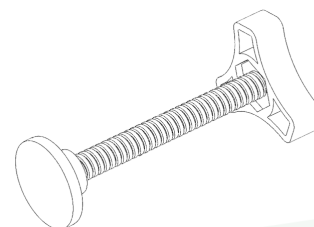

Tornillo
perilla